


TM50 Vartotojo gidas Digiplex EVO sistemai

DIGIPLEX
EVO



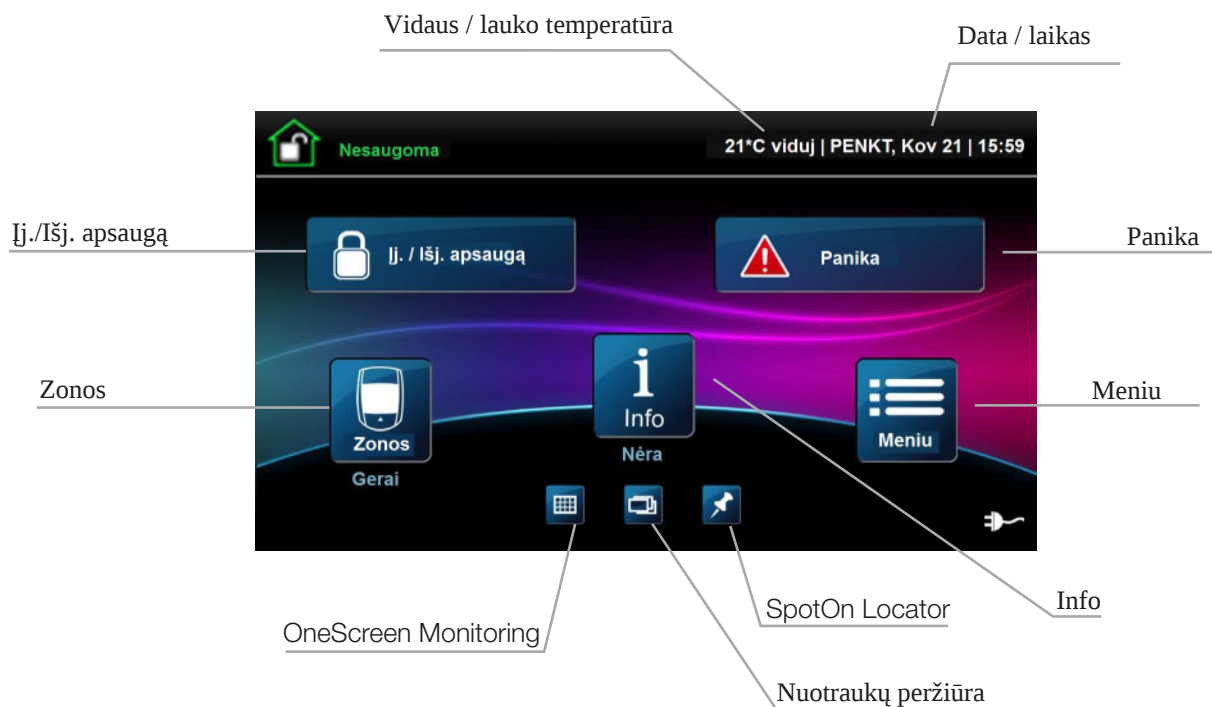

Apsaugos įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti apsaugos sistemą:

1. Paspauskite mygtuką Ij./Išj. apsaugą.
2. Pasirinkite saugojimo režimą.
3. Įveskite vartotojo kodą (4 arba 6 skaičiai).



Meniu

Paspaudus Meniu mygtuką ekrane rodomi šie punktai:


- * Saugos funkcijos
- * Vartotojų kodai
- * Įrenginių valdymas
- * Papildomos funkcijos
- * Sistemos nustatymai
- * Pritaikymas
- * Išplėstiniai nustatymai



Vartotojų programavimas

Norėdami programuoti vartotojus:

1. Paspauskite Meniu mygtuką.
2. Pasirinkite punktą "Vartotojų kodai".
3. Įveskite pagrindinio vartotojo slaptažodį.

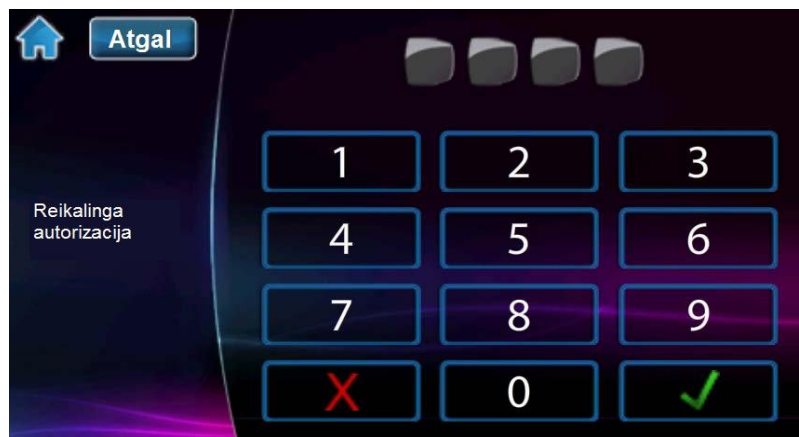

Naujo vartotojo programavimas

Norėdami pridėti naują vartotoją:

1. Paspauskite mygtuką "Pridėti".
2. Įveskite vartotojo vardą arba paspauskite "Praleisti".
3. Įveskite vartotojo kodą ir paspauskite "Pirmym".
4. Patvirtinkite įvestą vartotojo kodą.
5. Jei reikia pridėti nuotolinio valdymo pultelį, paspauskite jo klavišą arba paspauskite mygtuką "Praleisti".
6. Įveskite įeigos kortelės numerį arba paspauskite mygtuką "Praleisti".
7. Pasirinkite vartotojo nustatymus arba paspauskite "Baigti".
8. Vartotojas įvestas.



Nustatymų langas

Sistemos nustatymų lange

galima atlikti šiuos nustatymus:

- * Laikas ir data
- * Ekrano nustatymai
- * Ekrano valymas
- * Garsas / užtildymas
- * Leidimai



OneScreen Monitoring™

DIGI PLEX
EVO

Norėdami įjungti OneScreen Monitoring* režimą:

1. Paspauskite  mygtuką.
2. Ekrane matysite atviras / uždaras zonas (atvirų durų simbolis rodo atvirą zoną).
3. Norėdami patikrinti zonas, paspauskite mygtuką "Tikrinti".
4. Daugiau nustatymų rasite paspaudę dešinėje viršuje esantį nustatymų mygtuką.

* OneScreen Monitoring režimas yra pasirenkama funkcija. Dėl platesnės informacijos susisieki su instaliuotoju.




SpotOn Alarm Locator™

Norėdami įjungti SpotOn Locator* režimą:

1. Paspauskite  mygtuką.
2. Sekdami ekrane rodoma instrukcija galite įkelti nuotraukas, paveikslus ar jūsų patalpų planų schemas.
3. Sekdami ekrane rodoma instrukcija galite pridėti, perkelti ar ištrinti zonas iš jūsų patalpų planų.

* SpotOn Locator režimas yra pasirenkama funkcija. Dėl platesnės informacijos susisieki su instaliuotoju.

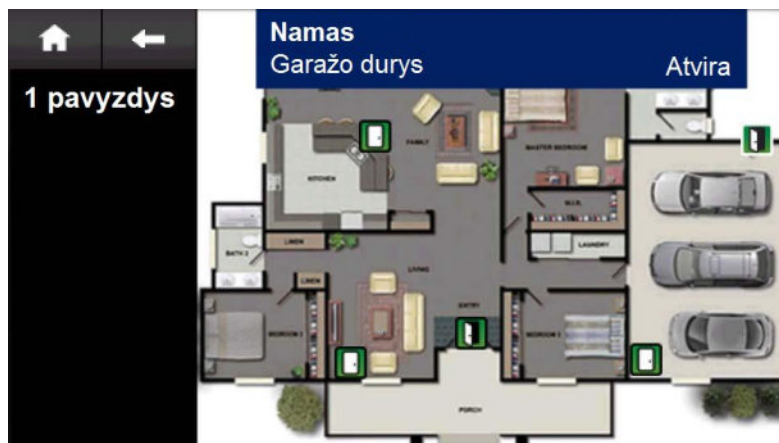


Nuotraukų peržiūra

DIGIPLEX
EVO

Norėdami įjungti nuotraukų peržiūrą:

1. Paspauskite  mygtuką.
2. Norėdami pakeisti peržiūros nustatymus, paspauskite ekrano apačioje dešinėje nustatymų mygtuką.

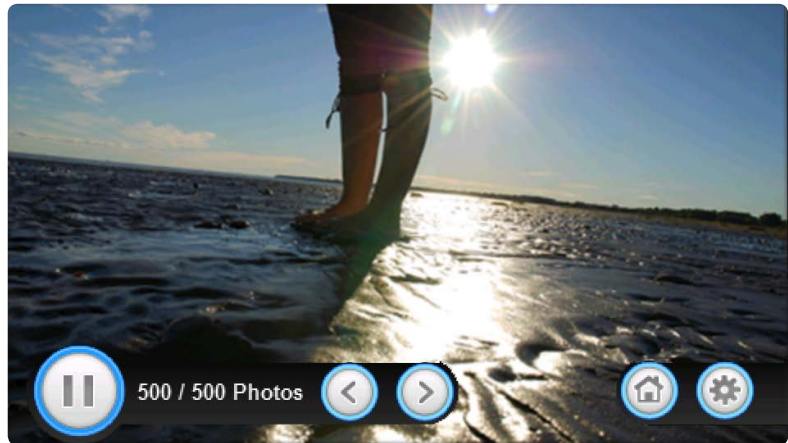

MicroSD kortelė

TM50 klaviatūroje įmontuotas microSD kortelės lizdas turi apsauginį dangtelį. Jei kortelė yra dažnai naudojama, rekomenduojame apsauginį dangtelį nuimti. Jei apsauginis dangtelis uždėtas ir reikia išimti microSD kortelę, klaviatūra turi būti nuimta nuo sienos.

Norėdami išimti microSD kortelę (kai nėra apsauginio dangtelio):


1. Paspauskite kortelę žemyn.
2. Atsargiau išimkite kortelę.



MicroSD kortelè

Norėdami išimti microSD kortelę,
kai yra uždėtas apsauginis dangtelis:

1. Naudodami atsuktuvą, paspauskite apačioje esančius fiksatorius ir nuimkite priekinę klaviatūros dalį. Pamatysite, kad apsauginis dangtelis yra dalis klaviatūros galinės dalies.
2. Išimkite microSD kortelę.

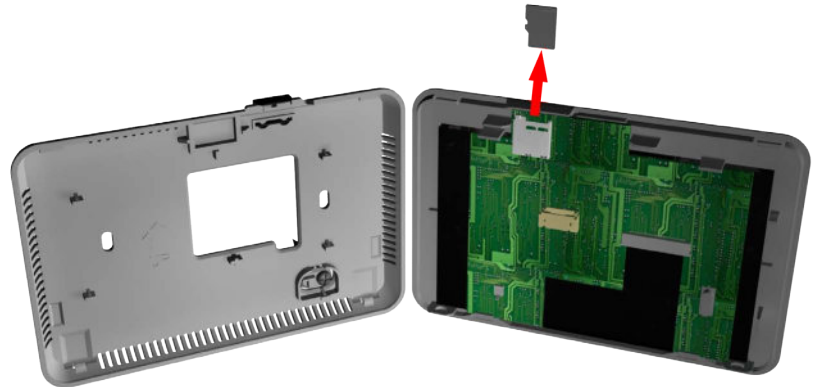

Užrašai

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.