


Sistema pasiruošusi apsaugos jungimui (ready) arba režimo Perspėjimas indikacija (pre-alarm)

Skubios pagalbos klavišai


Sistemos b senos LED indikacija: alarm - aliarmas, armed - apsauga jungta, trouble - gedimas.

Rodoma, kad sistemoje yra 1 sritis. Ši sritis nesaugoma ir joje yra viena suveikusi zona (#).

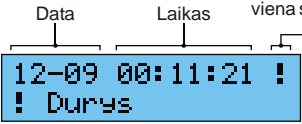

Sistemos b sena: Atviro durys

Rodoma, kad sistemoje yra 4 sritys:
- pirmą sritis yra saugoma režimu *Namuose* (#);
- antrą sritis yra saugoma režimu *Naktis* (€);
- trečią sritis yra saugoma režimu *Ilgam išvyk* (■);
- ketvirtą sritis yra saugoma režimu *Išvyk* (#).

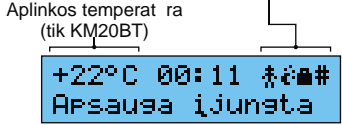

Sistemos b sena: Apsauga jungta

Sritis peržiūra, taip pat visų sričių pažymėjimas arba kito elemento pasirinkimas

Zonų peržiūra, taip pat sričių ir kitų sistemos elementų pažymėjimas

Saugomam objektui pritaikomi funkciniai klavišai, skirti greitam ir patogiam valdymui

Apsaugos sistema SECOLINK tiekama su standartiniu (žemiau aprašytu) funkciniais klavišų (F klavišų) rinkiniu. Tai leidžia vieno, dviejų mygtukų paspaudimais vykdyti dažniausiai naudojamą funkciją ir išvengti sistemos valdymo naudojant meniu. Instaliavimo metu galima sukurti individualius F klavišus, maksimaliai pritaikytus saugomam objektui ir vartotojo poreikiams. Esamų F klavišų sąrašą galima peržiūrėti paspaudus [F] ir po to spaudant mygtukus [↔] arba [↕].



Apsaugos jungimo būdai


Apsauga galima jungti trimis būdais: F klavišų, naudojant pasirinkimo meniu, vedant PIN kodą (instrukcijoje PIN kodo vedimui pažymėti naudojami simboliai - ☎). F klavišui priskirta funkcija aktyvuojama surinkus F klavišų ir paspaudus [ENT] arba paspaudus ir palaikius paskutinį F klavišų sekos skaitmenį ar raidę. Jungiant apsaugą naudojant meniu gali tekti pažymėti saugotinas sritis (visos sritys pažymimos su [*]), pasirinktas sritys pažymimos klavišais [1], [2], [3], [4] arba [↔], [↕] ir pažymimos [#], pasirinkimas patvirtinamas paspaudus [ENT]. Jeigu apsauga jungiama vedant PIN kodą, ji bus jungta režimu *Išvyk*.

Apsaugos režimas Išvyk




Skirtas saugoti patalpas, kai jose nieko nėra. Jungus apsaugą bus saugomos visos zonos, atidarius duris sijaungs jimo uždelsimas – trumpa laiko atkarpa, per kurią turi būti išjungta apsauga. Apsaugos režimo jungimo būdai:
• F klavišų: ES šalyse – [A] [ENT], ☎; ne ES šalyse galima [A] [ENT].
• PIN kodu: ☎.
• Naudojant meniu: [ENT], *jungti apsaugą* [ENT], [↕] *Visose srityse* [ENT], ☎.

Apsaugos režimas Namuose

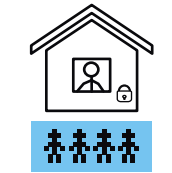


Skirtas saugoti namus, kai juose esama ir tikimasi, kad kažkas dar gali ateiti. Vidiniams zonomis nesaugomos, atidarius duris sijaungs jimo uždelsimas. Apsaugos režimo jungimo būdai:
• F klavišų: ES šalyse – [A] [A] [ENT], ☎; ne ES šalyse galima [A] [A] [ENT].
• Naudojant meniu: [ENT], *jungti apsaugą* [ENT], [↔] [↔] *Namuose* [ENT], ☎, *Srit.:* [*] [ENT].

Apsaugos režimas Ilgam išvyk

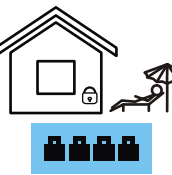


Skirtas saugoti patalpas, kai jose nieko nebus ilgą laiką (pvz., per atostogas). Po apsaugos jungimo bus saugomos visos zonos, atidarius duris jimo uždelsimas ne sijaungs, ir iškart kils aliarmas. Apsaugos režimo jungimo būdai:
• F klavišų: [A] [A] [A] [ENT], ☎.
• Naudojant meniu: [ENT], *jungti apsaugą* [ENT], [↔] *Ilgam išvyk* [ENT], [ENT], ☎, *Srit.:* [*] [ENT].

Apsaugos režimas Naktis

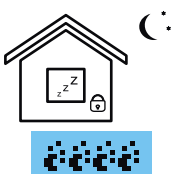

Skirtas saugoti namus, kai juose esama, niekas neturi ateiti ir norima judėti patalpoje viduje. Vidiniams zonomis nesaugomos, atidarius duris jimo uždelsimas ne sijaungs, ir iškart kils aliarmas. Toks apsaugos režimas efektyvus, kai durys ir langai apsaugoti atidarymų fiksuojančiais jutikliais arba sumontuoti stiklo džio jutikliai. Apsaugos režimo jungimo būdai:
• F klavišų: ES šalyse – [C] [ENT], ☎; ne ES šalyse galima [C] [ENT].
• Naudojant meniu: [ENT], *jungti apsaugą* [ENT], *Naktis* [ENT], ☎, *Srit.:* [*] [ENT].

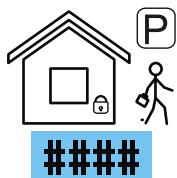


Priverstinis apsaugos jungimas

Skirtas apsaugos jungimui, kai yra suveikusios, neuždarytos zonos arba atsiradęs daviklio gedimas. Po apsaugos jungimo visos zonos bus saugomos, atidarius duris bus įjimo uždelsimas. Jungimo būdai:

- F klavišu: ES šalyse – (A9) (A9) (A9) (A9) ENT, arba (F) (*) ENT, arba (F) (*) ENT.
- Naudojant meniu: ENT, jungti apsaug (ENT), (V) (V) (V) Priverstinai ENT, (ENT).

####

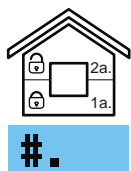

Dalinis apsaugos jungimas

Tai universalus apsaugos jungimo būdas, leidžiantis jungti apsaugą pasirinktose srityse norimu režimu. Pavyzdys: objektas yra 2-j aukšt namas. Namas yra padalintas 2 sritis - pirm ir antr aukšt. Nakt pirmo namo aukštu nesinaudojama, jo apsaugai jungiami visi jutikliai (naudojamas apsaugos režimas Išvyk). Jeigu kažkas turi sugrįžti, tuomet einant pro duris bus suteikiamas įjimo uždelsimas apsaugai išjungti. Jungimas:

- F klavišu: spausdami klavišus (A9) ar (C9) pasirinkite apsaugos režimą. Kai apsaugos režimas yra pasirinktas, reikia pažymėti sritis, kurias norima saugoti. Sritis pažymimos paspaudus klavišus (61), (2), (3) arba (64). Pažymėti toms sritims apsauga bus jungta paspaudus ENT.

F klavišas A
Išeiname iš namų

F klavišu (A9) išsirenkamas apsaugos režimas.


F-klavišas A
Išeiname iš namų

Mygtuku (61) pažymima sritis, kuri reikės saugoti.

Srit.:#234 #
Pirmas aukštas

Apsauga pažymėti sričiai jungiama paspaudus ENT.


- Naudojant meniu: ENT, jungti apsaug (ENT), (V) (V) Išvyk (ENT), (ENT), (ENT), pažymėti saugotinas sritis klavišais (61) ... (64), ENT.

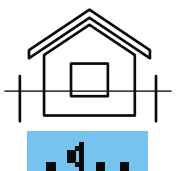

Apsaugos barjero jungimas ir išjungimas, Perspėjimo režimas

Jeigu prie sistemos yra prijungti infraraudonųjų spindulių ar mikrobangų barjerai, lauko PIR jutikliai, juos galima jungti Perspėjimo režimu. Kirtus tokį elektroninį barjerą, sistema sukels aliarmą, bet neraportuos saugos tarnybai. Perspėjimo režimas jungiamas pažymint atitinkamą sritį, o išjungiamas panaikinant srities žymėjimą. Tai galima padaryti paspaudžiant srities numerį atitinkant klavišus (61) ... (64). Vien kartą paspaudus klavišą sritis pažymima, antrą kartą paspaudus – srities žymėjimas panaikinamas. Analogiški veiksmai atliekami pasirenkant sritis klavišais (64), (V), o norint pažymėti sritis arba žymėjimą panaikinti naudojamas klavišas (#). Norinti pažymėti visas sritis arba žymėjimą panaikinti naudokite klavišą (*).

- Naudojant meniu: ENT (V) (V), Perspėjimas ENT, (ENT), (ENT), Srit.: (2) ENT.



Zonų ignoravimas

Jeigu norima jungti apsaugą su suveikusiomis zonomis (pvz.: atidarytais langais), reikia nustatyti, kad sistema šias zonas ignoruotų. Ignoravimo procedūrą galima atlikti:

- F klavišu: ES šalyse – (B9) ENT, (ENT); ne ES šalyse galima (B9) ENT.
- Naudojant meniu: ENT (V) (V) (V) (V) (V), Zonų ignoravimas ENT, (ENT), (0) (61) ENT.

Zona: 12345
Langas

Zona nesuveikusi.

Zona: !2345
Langas

Zona suveikusi.

Zona: x2345
Langas

Zona ignoruojama vienam kartui.

Zona: X2345
Langas


Zona ignoruojama nuolat.

Zonų ignoravimas gali būti vienkartinis ir nuolatinis. Vienkartinio ignoravimo metu zona ignoruojama vienam apsaugos jungimo/išjungimo ciklui, nuolatinio ignoravimo metu zona bus ignoruojama tol, kol vartotojas atsisakys ignoravimo. Zona ignoruojama pažymint. Zona pažymima klavišais (0) ... (9) vedant DVIŽENKL ZONOS NUMER (pirmoji zona bus 01, antroji – 02 ir t.t.). Zona, ignoruojama vienam kartui, bus pažymta mažuoju „x“. Norint ignoruoti zoną nuolat, reikia porą sekundžių palaikyti nuspaudus antrąjį zonos numerio skaitmenį atitinkant klavišą. Zona bus pažymta didžiuoju „X“. Kai visos norimos ignoruoti zonos pažymtos, paspauskite klavišą ENT. Tie patys veiksmai gali būti atliekami pasirenkant zonas klavišais (64), (V) ir jas pažymint arba žymėjimą panaikinant klavišu (#) (trumpas paspaudimas – vienkartinis zonos ignoravimas, ilgas paspaudimas – nuolatinis zonos ignoravimas).



Apsaugos jungimo atšaukimas

Pasirenkimams, taip pat apsaugos jungimui atšaukti SECOLINK sistemoje yra naudojamas klavišas CLR. Jeigu vyksta apsaugos jungimo uždelsimas skaičiavimas, ir panorote nutraukti apsaugos jungimą, paspauskite klavišą CLR ir įveskite PIN kodą.

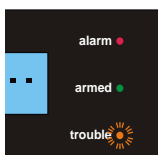

Apsaugos jungimas esant sistemos gedimui

Pagal Europos S jungos standartus naudoti sugedusios apsaugos sistemos negalima, todėl, atsiradus gedimui (šviečia trouble šviesos diodas), apsaugos jungimas anksčiau aprašytais būdais negalimas. Tokiu atveju būtina nedelsiant šalinti gedimą, pranešti apie tai saugos tarnybai ir sistemą sumontavusiai monei.

Kadangi apsaugos sistema fiksuoja ne tik savo modulį, bet ir kitos sistemos dalį gedimus (dingo tampa iš 230V kintamos srovės tinklo, dėl remonto darbų atjungta telefono linija, išsikrovusi baterija), kraštutiniais atvejais galima laikinai ignoruoti gedimą ir jungti apsaugą. Apsaugos jungimo tvarka:

Paspauskite klavišą CLR vieną kartą, ekrane atsiranda gedimo pobūdį nurodantis užrašas. Paspauskite klavišą CLR dar kartą – trouble šviesos diodas pradeda mirksėti dažniais blyksniais. Mirksėjimas trunka 30 sekundžių, tuo metu galima atlikti prastiną apsaugos jungimo veiksmą.

