


SECOLINK KM24, KM24A, KM24G – naujos koncepcijos valdymo pultai. Jie turi didelį grafinį ekraną su pagalbiniais tekstaiais bei mirksinčius klavišus, todėl apsaugos sistemą paprasta įsivairuoti ir valdyti. Mirksintys klavišai nurodo, kokius veiksmus siūloma atlikti, tad vartotojui nereikia įsidėmėti komandų sekos. Apsaugos įjungimas, išjungimas, zonų ignoravimas yra operacijos, kurias itin paprasta atlikti. Valdymo pulto pagrindiniame ekrano lange rodoma informacija ir klavišų paskirtys pateikiamos žemiau.

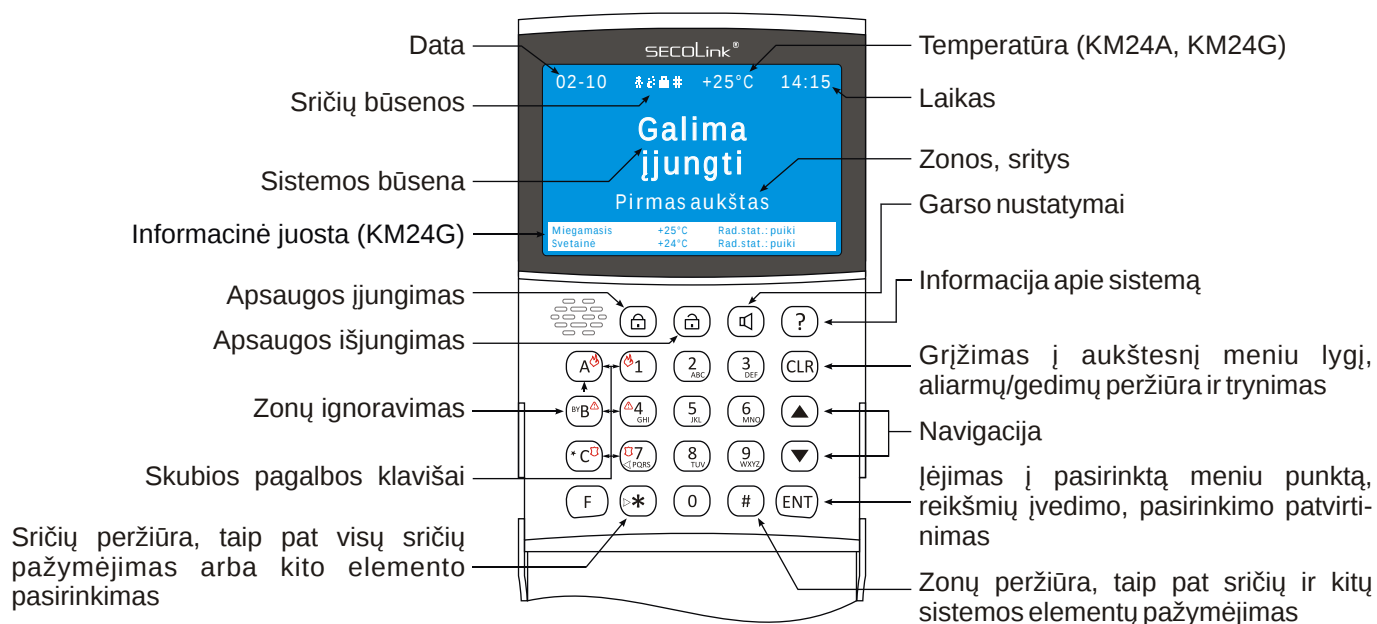

Apsaugos įjungimo būdai


Apsaugą galima įjungti dviem būdais: specialiu klavišu [Icon] arba įvedant PIN kodą (instrukcijoje PIN kodo įvedimui pažymėti naudojamas simbolis - [Icon]). Kai apsauga įjungiama klavišu [Icon], vartotojas turi galimybę įjungti apsaugą visose arba pasirinktose srityse. Daliniam apsaugos įjungimui reikia pažymėti sritis, kuriose bus įjungta apsauga (pažymėkite sritis spausdami klavišus [Icon]...[Icon] arba pasirinkite sritis klavišais [Icon], [Icon], o reikalingas sritis pažymėkite klavišu [Icon]). Kai apsauga įjungiama įvedant PIN kodą, ji bus įjungta visose vartotojo valdomose srityse režimu *Išvykę*.



Apsaugos režimas *Išvykę*

Skirtas saugoti patalpas, kai jose nieko nėra. Įjungus apsaugą bus saugomos visos zonos, atidarius duris įsijungs įėjimo uždelsimas – trumpa laiko atkarpa, per kurią turi būti išjungta apsauga. Apsaugos režimo įjungimo būdai:


- ES šalyse – [Icon], *Išvykę* [Icon], [Icon];
- ne ES šalyse – [Icon], *Išvykę* [Icon];
- PIN kodu: [Icon].

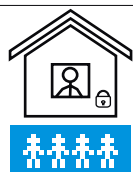

Apsaugos režimas *Namuose*

Skirtas saugoti namus, kai juose esama ir tikimasi, kad kažkas dar gali ateiti. Vidinės zonos nesaugomos, atidarius duris įsijungs įėjimo uždelsimas. Apsaugos režimo įjungimo būdai:

- ES šalyse – [Icon] [Icon] [Icon], *Namuose* [Icon], [Icon];
- ne ES šalyse – [Icon] [Icon] [Icon], *Namuose* [Icon].

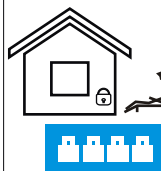

Apsaugos režimas *Ilgam išvykę*

Skirtas saugoti patalpas, kai jose nieko nebus ilgą laiką (pvz., per atostogas). Po apsaugos įjungimo bus saugomos visos zonos, atidarius duris įėjimo uždelsimas neįsijungs, ir iškart kils aliarmas. Apsaugos režimo įjungimo būdai:


- ES šalyse – [Icon] [Icon] [Icon] [Icon], *Ilgam išvykę* [Icon], [Icon];
- ne ES šalyse – [Icon] [Icon] [Icon] [Icon], *Ilgam išvykę* [Icon].



Apsaugos režimas *Naktis*

Skirtas saugoti namus, kai juose esama, niekas neturi ateiti ir norima judėti patalpų viduje. Vidinės zonos nesaugomos, atidarius duris įėjimo uždelsimas neįsijungs, ir iškart kils aliarmas. Toks apsaugos režimas efektyvus, kai durys ir langai apsaugoti atidarymą fiksuojančiais jutikliais arba sumontuoti stiklo dūžio jutikliai. Apsaugos režimo įjungimo būdai:

- ES šalyse – [Icon] [Icon], *Naktis* [Icon], [Icon];
- ne ES šalyse – [Icon] [Icon], *Naktis* [Icon].



#.

Dalinis apsaugos įjungimas

Tai universalus apsaugos įjungimo būdas, leidžiantis įjungti apsaugą pasirinktose srityse norimu režimu. Pavyzdys: saugoma tik 1 sritis. Tokį apsaugos įjungimo būdą galima taikyti 2 aukštų name, kai naktį 1 aukštu nesinaudojama, jo apsaugai įjungiami visi jutikliai, kažkas turi sugrįžti, todėl įeinant pro duris suteikiamas jėgimo uždelsimas. Įjungimas:

02-10 .. +25°C 14:15

Galima įjungti

Pirmas aukštas
Antras aukštas

Paspauskite klavišą [ENT].

Įjungimas išvykę

Įjungimas – spauskite [ENT]
Kitas režimas – spausk [F4]
Sričių pasirink. – sp. [1]...[4]

Norėdami pasirinkti režimą, paspauskite klavišą [ENT]. Daliniam apsaugos įjungimui paspauskite klavišus [1]...[4].

Sritis

1 Pirmas aukštas #
2 Antras aukštas

Naudodamiesi klavišais [1]...[4], pažymėkite visas sritis, kuriose reikia įjungti apsaugą. Patvirtindami pasirinkimą, paspauskite klavišą [ENT].

Apsauga bus įjungta

Apsauga įjungama.

Apsaugos barjero įjungimas ir išjungimas, *Perspėjimo* režimas



Jeigu prie sistemos yra prijungti infraraudonųjų spindulių ar mikrobangų barjerai, lauko PIR jutikliai, juos galima įjungti *Perspėjimo* režimu. Kirtus tokį elektroninį barjerą, sistema sukels aliarmą, bet neregistruos saugos tarnybai. *Perspėjimo* režimas įjungiamas pažymint atitinkamą sritį ženklu „P“, o išjungiamas panaikinant srities žymėjimą. Tai galima padaryti paspaudžiant srities numerį atitinkantį klavišą [1]...[4]. Vieną kartą paspaudus klavišą sritis pažymima, antrą kartą paspaudus – srities žymėjimas panaikinamas. Analogiškai veiksmai atliekami pasirenkant sritis klavišais [1]...[4], o norint pažymėti sritis arba žymėjimą panaikinti naudojamas klavišas [F4]. Norėdami pažymėti visas sritis arba žymėjimą panaikinti naudokite klavišą [F4].

• [P], *Perspėjimas*, [1] ... [4] [ENT], [F4].

Zonų ignoravimas



Jeigu norima įjungti apsaugą su suveikusiomis zonomis (pvz.: atidarytais langais), reikia nustatyti, kad sistema šias zonas ignoruotų. Ignoravimo procedūrą galima atlikti:

• [F4], *Zonų ignoravimas*, [1]...[4] arba [P] ir [F4].

Zona:

1 Durys
2 Prieškambaris
3 Virtuvė
4 Miegamasis
5 Dūmų detektorius
6 Miegamojo langas

Zona nesuveikusi.

Zona:

1 Durys
2 Prieškambaris
3 Virtuvė
4 Miegamasis
5 Dūmų detektorius
6 Miegamojo langas !

Zona suveikusi.

Zona:

1 Durys
2 Prieškambaris
3 Virtuvė
4 Miegamasis
5 Dūmų detektorius
6 Miegamojo langas x

Zona ignoruojama vienam kartui.


Zona:

1 Durys
2 Prieškambaris
3 Virtuvė
4 Miegamasis
5 Dūmų detektorius
6 Miegamojo langas X

Zona ignoruojama nuolat.

Zonų ignoravimas gali būti vienkartinis ir nuolatinis. Vienkartinio ignoravimo metu zona ignoruojama vienam apsaugos įjungimo/išjungimo ciklui, nuolatinio ignoravimo metu zona bus ignoruojama tol, kol vartotojas atsisakys ignoravimo. Zona ignoruojama ją pažymint. Zona pažymima klavišais [1]...[4] įvedant DVIŽENKLĮ ZONOS NUMERĮ (pirmoji zona bus 01, antroji – 02 ir t.t.). Zona, ignoruojama vienam kartui, bus pažymėta mažuoju „x“. Norint ignoruoti zoną nuolat, reikia porą sekundžių palaikyti nuspaudus antrąjį zonos numerio skaičių atitinkantį klavišą. Zona bus pažymėta didžiuoju „X“. Kai visos norimos ignoruoti zonos pažymėtos, paspauskite klavišą [ENT]. Tie patys veiksmai gali būti atliekami pasirenkant zonas klavišais [1]...[4] ir jas pažymint arba žymėjimą panaikinant klavišu [F4] (trumpas paspaudimas – vienkartinis zonos ignoravimas, ilgas paspaudimas – nuolatinis zonos ignoravimas).

Apsaugos įjungimas esant sistemos gedimui

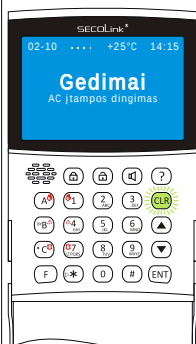

Pagal Europos Sąjungos standartus naudoti sugedusios apsaugos sistemos negalima, todėl, atsiradus gedimui (klavišas [F4] apšviečiamas žalia spalva), apsaugos įjungimas anksčiau aprašytais būdais negalimas. Tokiu atveju būtina nedelsiant šalinti gedimą, pranešti apie tai saugos tarnybai ir sistemą sumontavusiai įmonei.

Kadangi apsaugos sistema fiksuoja ne tik savo modulių, bet ir kitų sistemos dalių gedimus (dingo įtampa iš 230V kintamos srovės tinklo, dėl remonto darbų atjungta telefono linija, išsikrovusi baterija), kraštutiniais atvejais galima laikinai ignoruoti gedimą ir įjungti apsaugą. Apsaugos įjungimo tvarka:

Paspauskite klavišą [F4] vieną kartą, ekrane atsiranda gedimo pobūdį nurodantis užrašas. Paspauskite klavišą [F4] dar kartą – jo apšvietimas pradeda mirksėti dažniais blyksniais. Mirksėjimas trunka 30 sekundžių, tuo metu galima atlikti įprastinį apsaugos įjungimo veiksmą.



Apsaugos įjungimo atšaukimas

Pasirinkimams, taip pat apsaugos įjungimui atšaukti SECOLINK sistemoje yra naudojamas klavišas **Ⓢ**. Jeigu vyksta apsaugos įjungimo uždelimo skaičiavimas, ir panorote nutraukti apsaugos įjungimą, paspauskite klavišą **Ⓢ** ir įveskite PIN kodą **Ⓢ**.



Skubios pagalbos klavišai

Jeigu būstą saugo saugos tarnyba, siekdami iškviešti skubią pagalbą paspauskite, kaip parodyta žemiau, vienu metu du klavišus ir palaikykite nuspaustus ne mažiau kaip 1 sekundę. Kai kviečiama pagalba, sistema įjungia sireną ir rodo aliarmo pranešimą pulto ekrane.

- Gaisro aliarmas – **Ⓢ** + **Ⓢ**.
- Medicininis aliarmas – **Ⓢ** + **Ⓢ**.
- Panikos aliarmas – **Ⓢ** + **Ⓢ**.



Apsaugos išjungimas

Apsaugą galima išjungti dviem būdais: specialiu klavišu **Ⓢ** arba įvedus PIN kodą. Išjungiant apsaugą klavišu **Ⓢ**, vartotojas turi galimybę išjungti apsaugą visose arba pasirinktose srityse. Daliniam apsaugos išjungimui reikia panaikinti žymėjimą ties sritimis, kuriose apsauga bus išjungta. Sritių žymėjimas panaikinamas spaudžiant srities numerį atitinkantį klavišą **Ⓢ**...**Ⓢ**. Vieną kartą paspaudus klavišą srities žymėjimas panaikinamas, antrą kartą paspaudus – sritis vėl pažymima. Analogiški veiksmai atliekami pasirenkant sritis klavišais **Ⓢ**, **Ⓢ**, o žymėjimą panaikinti naudojamas klavišas **Ⓢ**. Tuo pačiu klavišu sritį galima vėl pažymėti. Norėdami žymėjimą panaikinti arba pažymėti vėl visas sritis, naudokite klavišą **Ⓢ**. Kai apsauga išjungiamą įvedant PIN kodą, ji bus išjungta visose srityse, kurias valdo šis vartotojas.



Apsaugos išjungimas PIN kodu, kai įeinama į patalpas

Atidarius saugomas duris, sistema pradeda skaičiuoti įėjimo uždelimą. Per šį laiką reikia įvesti PIN kodą. Apsauga bus išjungta visose šio vartotojo valdomose srityse.



Dalinis apsaugos išjungimas

Dalinis apsaugos išjungimas skirtas apsaugai išjungti pasirinktose srityse. Toks apsaugos išjungimo būdas galimas name su garažu. Name srityse apsauga išjungiamą, o garažas lieka saugomas.

- **Ⓢ**, Išjungti visas sritis, **Ⓢ** ... **Ⓢ**, **Ⓢ**, **Ⓢ**.

02-10 ... +25°C 14:15

SAUGOMA

Pirmas aukštas
Antras aukštas
Garažas

Paspauskite klavišą **Ⓢ**.

Išjungti visas sritis

Išjungimas – spauskit **Ⓢ**
Sritių pasirink. – sp. **Ⓢ**...**Ⓢ**

Daliniam apsaugos išjungimui paspauskite klavišus **Ⓢ** ... **Ⓢ**.

Sritis:


- 1 Pirmas aukštas
- 2 Antras aukštas
- 3 Garažas **Ⓢ**

Klavišais **Ⓢ** ... **Ⓢ** panaikinamas žymėjimas ties sritimis, kuriose apsaugą reikia išjungti. Patvirtindami pasirinkimą, paspauskite klavišą **Ⓢ**.

Išjungti apsaugą

Įveskite PIN

Įveskite PIN kodą.

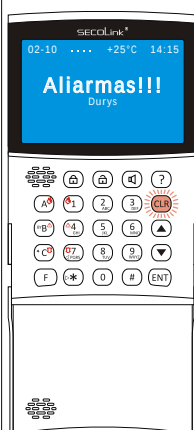

Signalizavimo išjungimas

Kai sistema suveikia, pulto ekrane atsiranda užrašas „Aliarmas!!!“ su paaiškinimu, kas jį sukėlė. Klavišas **Ⓢ** pradeda mirksėti raudona spalva, ima kaukti sirena, o saugos tarnybai ir/arba vartotojui siunčiamas raportas. Išjungti signalizavimą ir užgesinti klavišo **Ⓢ** apšvietimą raudona spalva galima dviem būdais:

- 1 būdas – spaudžiant klavišą **Ⓢ** ir įvedant PIN kodą **Ⓢ**.

Atlikus šį veiksmą išjungiamas signalizavimas ir klavišo **Ⓢ** apšvietimas raudona spalva. Jeigu sistemoje buvo įjungta apsauga, ji lieka aktyvi. Jeigu sistemoje yra dūmų detektorius, o aliarmą sukėlė dėl buitinių priežasčių atsiradę dūmai, sistema, nepriklausomai, apsauga įjungta ar ne, sukels aliarmą. Vienintelis būdas išjungti signalizavimą yra ignoruoti dūmų detektoriaus zoną (žr. *Zonų ignoravimas*).

- 2 būdas – įvedant PIN kodą **Ⓢ**.

Atlikus šį veiksmą signalizavimas išjungiamas, o apsauga, **jeigu ji buvo įjungta**, bus išjungta visose vartotojo valdomose srityse. Išjungti signalizavimą įvedant PIN kodą **nerekomenduojama**, jei apsauga išjungta visose vartotojo valdomose srityse, nes tokiu būdu apsaugą galima atsitiktinai įjungti.



Įvykių žurnalo peržiūra

Įvykių žurnale saugomi visi su saugomu objektu ir sistema susiję įvykiai. Įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. Vartotojas gali pasirinkti, peržiūrėti įvykius pagal jų pobūdį: aliarmų, gedimų, valdymo įvykius arba visus įvykius. Į įvykių žurnalą patenkama:

- **[ENT]** **[V]** **[V]**, Įvykių žurnalas **[ENT]**, Aliarmų įvykiai **[ENT]**, **[V]**;
- **[ENT]** **[V]** **[V]**, Įvykių žurnalas **[ENT]**, **[V]** Gedimų įvykiai **[ENT]**, **[V]**.

Įvykių žurnalo peržiūrai naudokite klavišus **[V]**, **[V]**.



Jutiklių darbingumo tikrinimas, zonų testavimas

Jutiklių darbingumą rekomenduojama testuoti bent kartą per mėnesį. Testo metu reikia atlikti veiksmą, dėl kurio testuojama zona suveiktų, o tai galima atlikti atidarant duris ar langus (turinčius pritvirtintus magnetinius kontaktus), darant judesį prieš judesio jutiklius. Stiklo dūžio jutiklius galima testuoti stipriu delnų pliaukštelėjimu. Testai vykdomi:

- **[ENT]**, **[V]** Testai **[ENT]**, Įsilaužimo zonų testas **[ENT]**, **[V]**.

Zona:

1	Durys
2	Prieškambaris
3	Virtuvė
4	Miegamasis

Testuojama zona nėra suveikusi.

Zona:

1	Durys	#
2	Prieškambaris	
3	Virtuvė	
4	Miegamasis	

Testuojama zona suveikė.

Suveikusios zonos (#) tikrinamos spaudžiant klavišus **[V]**, **[V]**, testavimo procedūra baigiama spaudžiant **[ENT]**.



Leidimas atlikti sistemos pakeitimus (leidimas naudoti serviso režimą)

Dėl saugumo instaliuotojas gali pakeisti sistemos nustatymus tik vartotojui įvedus PIN kodą:

- **[ENT]**, **[V]** Serviso režimas **[ENT]**, Įveskite vartotojo PIN **[V]**.



PIN: ****

Aktyvuoto vartotojo PIN kodo keitimas

Gamintojas tiekia sistemą su keturių ženklų gamykliniais PIN kodais, kurie atitinka sistemos vartotojo eilės numerį. Pavyzdžiui: 1-ojo vartotojo gamyklinis PIN bus 0001, 2-ojo vartotojo – 0002 ir t.t. Po sistemos instaliavimo, užtikrinant PIN slaptumą, aktyvuotų vartotojų PIN kodus būtina pakeisti.

- **[ENT]**, Nustatymai **[ENT]**, **[V]** Vartotojai **[ENT]**, Keisti PIN **[ENT]**, Įveskite keičiamą PIN **[V]**, Naujas PIN: **[V]**, Kartoti **[V]**, Pakeista.




PIN: ?

Aktyvuotų vartotojų peržiūra

Po sistemos instaliavimo rekomenduojama peržiūrėti, kiek vartotojų gali valdyti apsaugos sistemą:

- **[ENT]**, Nustatymai **[ENT]**, **[V]** Vartotojai **[ENT]**, **[V]** Redaguoti vartotojus **[ENT]**, **[V]**, **[*]** **[*]** ... **[*]**.

LCD ekrane bus matomas vartotojo numeris (pvz., U01) ir būseną: *Leidžiamas* arba *Uždraustas*. Visi vartotojai, kuriems yra suteikta būseną *Leidžiamas*, gali valdyti sistemą arba jos sritis.



Varpelis

„Varpelio“ funkcija yra skirta pulto garsiniu ir šviesos signalu (LCD ekrano, klavišų apšvietimas) informuoti apie atidarytas duris ar į tam tikrą zoną užėjusį žmogų. „Varpelio“ funkcija, skirta zonai, įjungiama ją pažymint vienu iš melodijų atitinkančiu ženklu „♬“, „♯“, „♭“, o išjungiama panaikinant zonos žymėjimą. Zona pažymima klavišais **[0]** ... **[9]** įvedant DVIŽENKLĮ ZONOS NUMERĮ (pirmoji zona bus 01, antroji – 02 ir t.t.). Vieną kartą įvedus zonos numerį zona pažymima, antrą kartą – zonos žymėjimas panaikinamas. Tie patys veiksmai gali būti atliekami pasirenkant zonas klavišais **[V]**, **[V]** ir jas pažymint arba žymėjimą panaikinant klavišu **[#]**. „Varpelio“ melodiją galima pakeisti klavišu **[*]**.

- **[V]**, **[V]**, Varpelis **[ENT]**, **[0]** ... **[9]** arba **[V]** **[V]** ir **[#]**, **[ENT]**.



Datos ir laiko nustatymas

- **[ENT]**, Nustatymai **[ENT]**, Data ir laikas **[ENT]**, **[V]**, (įveskite datą ir laiką), **[ENT]**.

Datos rodmenys

YYYY-MM-DD
DD/MM/YYYY

Vartotojas gali pasirinkti vieną iš dviejų datos rodmenų: Metai-Mėnuo-Diena (YYYY-MM-DD) arba Diena/Mėnuo/Metai (DD/MM/YYYY):

- **[ENT]**, Nustatymai **[ENT]**, **[V]** **[V]** Valdymo pulto nustatymai **[ENT]**, Vartotojo sąsaja **[ENT]**, **[V]**, **[V]** Datos rodmenys **[ENT]**, **[V]** YYYY-MM-DD, **[ENT]**, Pakeista.



• Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Vartotojo sąsaja , Rodyti datą ir laiką Taip. Pakeista.



• ^{ENT} *Nustatymai* ^{ENT}, ^{▼▼▼} *Valdymo pulto nustatymai* ^{ENT}, *Vartotojo sąsaja* ^{ENT}, [☒] ^{▼▼} *Pasiūl. nustat. laiką* ^{ENT}, [▼] *Taip.* ^{ENT}, *Pakeista.*

Abėcėlės parinktis

• **ENT**, Nustatymai **ENT**, **▼▼▼** Valdymo pulto nustatymai **ENT**, Vartotojo sąsaja **ENT**, **🔍** Abėcėlės parinktis **ENT**, **▼** Taip. **ENT**. Pakeista.



✎ – sritis saugoma režimu *Namuose*;
 ✎ – sritis saugoma režimu *Naktis*;
 🏠 – sritis saugoma režimu *Ilgam išvykę*;
 📌 – sritis saugoma režimu *Išvykę*;
 . – sritis nesaugoma;
 ! – yra suveikusių zonų;
 📌 – *Perspėjimas* įjungtas.

•  Nustatymai     Valdymo pulto nustatymai  Vartotojo sąsaja      Rod. būseną
simbol.   Taip,  Pakeista.



- Nustatymai , Temperatūra , Temperat. korekcija , , (įveskite temperatūros reikšmę), .



•  Nustatymai ,   Valdymo pulto nustatymai , Vartotojo sąsaja ,      Rod. temperatūrą ,  Taip. , Pakeista.



• Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Vartotojo sąsaja , , Rod. gedimų atmintį Taip. Pakeista.



• **ENT**, Nustatymai **ENT**, **ENT** **ENT** **ENT** Valdymo pulto nustatymai **ENT**, Vartotojo sąsaja **ENT**, **ENT** **ENT** **ENT** **ENT** **ENT** **ENT** **ENT** **ENT** Ignoruoti gedimus **ENT**, **ENT** Taip **ENT** Pakeista.



PIN kodo ilgis

PIN: ****
PIN: *****

Vartotojas gali pasirinkti, kokio ilgio PIN kodą naudos. Galimi nustatymai: *fiksuotas 4 skaičiai*, *fiksuotas 5 skaičiai*, *fiksuotas 7 skaičiai*, *nefiksuotas*. Nustačius fiksuotą PIN kodo ilgį, po PIN kodo įvedimo klavišo spausiti nereikia. Pasirinkus nefiksuotą PIN kodo ilgį, po PIN įvedimo reikia paspausti klavišą .

- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Vartotojo sąsaja , , PIN ilgis , Taip , Pakeista.



Valdymo pulto LCD ekrano apšvietimo intensyvumo ir kontrasto keitimas

Rekomenduojama pasirinkti LCD ekrano apšvietimo intensyvumą ir kontrastą pagal patalpų apšvietimo sąlygas ir vartotojo poreikį. Yra galimybė rinktis iš 15 lygių. Nustatymai atliekami naudojant meniu:


- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , LCD intensyvumas , 12 , Pakeista.
- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , LCD kontrastas , 10 , Pakeista.



Valdymo pulto LCD ekrano ir pulto klaviatūros apšvietimas

Valdymo pultą galima nustatyti taip, kad jis įjungtų LCD ekrano, klaviatūros apšvietimą tik esant tam tikroms sąlygoms. Galimi nustatymai: *Visada* – LCD ekranas, klaviatūra apšviesti visada, *Dėl zonos* – LCD ekranas, klaviatūra apšviesti jėgimo/išėjimo uždelsimo metu, kilus aliarmui, suveikus pažymėtai „varpelio“ zonai arba zonai, kuri pažymėta „+“ ženklų meniu punkto *Apšvietimas dėl zonų* sąraše.


- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , LCD apšvietimas , Visada , Pakeista.
- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , Klaviatūros apšv. , Visada , Pakeista.

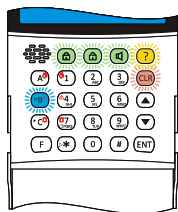

Valdymo pulto specialiųjų klavišų apšvietimas

Valdymo pultų specialūs klavišai apšviečiami spalvotais LED. Toks apšvietimas taikomas šiems klavišams: , , , . Valdymo pultą galima nustatyti taip, kad specialius klavišus apšviečiantys spalvoti LED būtų įjungti tik esant tam tikroms sąlygoms. Galimi nustatymai: *Išjungtas* – klavišų apšvietimas spalvotais LED išjungtas; *Visada* – klavišų apšvietimas spalvotais LED įjungtas; *Dėl zonos* – klavišų apšvietimas spalvotais LED įjungtas jėgimo/išėjimo uždelsimo metu, kilus aliarmui, suveikus pažymėtai „varpelio“ zonai arba zonai, kuri pažymėta „+“ ženklų meniu punkto *Apšvietimas dėl zonų* sąraše.


- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , Klavišų LED rod. , Visada , Pakeista.

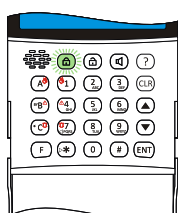

Specialaus klavišo apšvietimas

Valdymo pultą galima nustatyti taip, kad specialųjį klavišą apšviečiantis žalios spalvos LED būtų įjungiamas tik esant tam tikroms sąlygoms. Galimi nustatymai: *Išjungtas* – klavišo apšvietimas spalvotu LED išjungtas; *Pasiūlymas* – klavišą apšviečiantis LED mirksi, kai sistema pasirengusi įjungti apsaugą; *Saugoma* – klavišą apšviečiantis LED šviečia nuolat, kai apsauga įjungta visose srityse; *Saugoma ir pasiūlymas* – klavišą apšviečiantis LED šviečia nuolat, kai apsauga įjungta visose srityse, ir mirksi, kai sistema pasirengusi įjungti apsaugą.


- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , klavišo LED , Pasiūlymas , Pakeista.

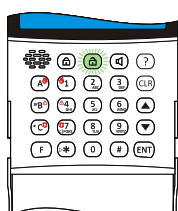

Specialaus klavišo apšvietimas

Valdymo pultą galima nustatyti taip, kad specialųjį klavišą apšviečiantis žalios spalvos LED būtų įjungiamas tik esant tam tikroms sąlygoms. Galimi nustatymai: *Išjungtas* – klavišo apšvietimas spalvotu LED išjungtas; *Pasiūlymas* – klavišą apšviečiantis LED mirksi, kai yra įjungta apsauga, ir siūlo ją išjungti.


- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , klavišo LED , Pasiūlymas , Pakeista.

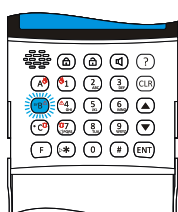

Specialaus klavišo apšvietimas

Valdymo pultą galima nustatyti taip, kad specialųjį klavišą apšviečiantis mėlynos spalvos LED būtų įjungiamas tik esant tam tikroms sąlygoms. Galimi nustatymai: *Nepasiruošęs* – klavišą apšviečiantis LED mirksi, kai yra suveikusių zonų; *Zonų ignoravimo būseną* – klavišą apšviečiantis LED šviečia nuolat, kai sistemoje yra ignoruotų zonų.

- Nustatymai , Valdymo pulto nustatymai , Apšvietimas ir indikacija , , klavišo LED , Nepasiruošęs , Pakeista.

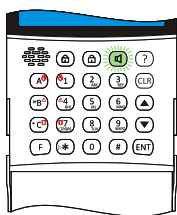

Specialaus klavišo ④ apšvietimas

Valdymo pultą galima nustatyti taip, kad specialųjį klavišą ④ apšviečiantis žalios spalvos LED būtų įjungtas tik esant tam tikroms sąlygoms. Galimi nustatymai: *Išjungtas* – klavišo apšvietimas spalvotu LED išjungtas; *Perspėjimas* – klavišą apšviečiantis LED šviečia nuolat, kai įjungtas *Perspėjimo* režimas bent vienoje srityje.


- ENT, Nustatymai ENT, ▼▼▼ Valdymo pulto nustatymai ENT, ▼ Apšvietimas ir indikacija ENT, ④, ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
- ④ klavišo LED ENT, ▼ Perspėjimas ENT, Pakeista.



Apšvietimas dėl zonų

Meniu punktas *Apšvietimas dėl zonų* atsiranda, jeigu aukščiau aprašytuose apšvietimo nustatymuose yra pasirinktas nustatymas *Dėl zonų*. Valdymo pultą galima nustatyti taip, kad suveikus „+“ ženklą pažymėti zonai, įsijungs valdymo pulto LCD ekrano ir/arba klaviatūros, ir/arba specialių klavišų apšvietimas. Zonomis pažymėti „+“ ženklą arba žymėjimui panaikinti naudokite klavišą ⑤.

- ENT, Nustatymai ENT, ▼▼▼ Valdymo pulto nustatymai ENT, ▼ Apšvietimas ir indikacija ENT, ⑤, ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
- ▼ Apšviet. dėl zonų ENT, ▼ ⑤ ▼ ⑤ ▼ ⑤ ENT, Pakeista.

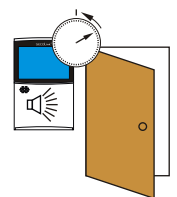

Įėjimo/išėjimo uždelimo garsinis signalas dėl srities

Kai vyksta įėjimo/išėjimo uždelimo skaičiavimas, valdymo pultų ekranuose rodomas likęs laikas, girdimi garso signalai. Vartotojas gali šiuos garso signalus viename pulte įjungti, o kitame – išjungti. Tam reikia „+“ ženklą pažymėti sritis. Sritims pažymėti „+“ ženklą arba žymėjimui panaikinti naudokite klavišą ⑥.

- ENT, Nustatymai ENT, ▼▼▼ Valdymo pulto nustatymai ENT, ▼ Apšvietimas ir indikacija ENT, ⑥, ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
- ▼▼▼ Įėj./išėj. garsas sr. ENT, ▼ ⑥ ▼ ⑥ ▼ ⑥ ENT, Pakeista.




Specialaus klavišo ⑦ apšvietimas. Paaiškinamieji tekstai.

Specialųjį klavišą ⑦ apšviečiantis LED mirksi dvigubais blyksniais geltona spalva, jei yra užprogramuotas meniu veiksmą ar nustatymą paaiškinantis tekstas.


Pavyzdys:




Paspauskite klavišą ⑧.

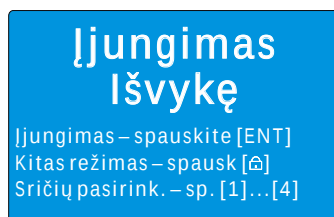

Klavišas ⑦ pradės mirksėti.

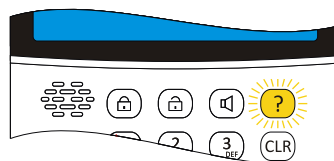


Paspauskite klavišą ⑦.

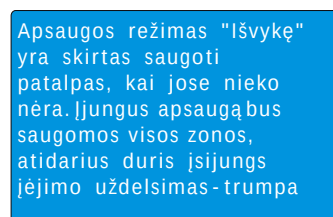

Paaiškinamasis tekstas

Informacinė juosta

Valdymo pultas KM24G turi papildomą dviejų eilučių informacinę juostą grafinio ekrano apačioje, kurioje rodomi aliarmų įvykiai, SECOLINK bevielių jutiklių BT1, BP1 išmatuota aplinkos temperatūra, jų ryšio su imtuvu veikimo statistika, valdomų PGM būseną (įjungtas/išjungtas), pranešimai iš modulių bei kita techninė informacija. Vartotojas gali nustatyti, rodyti informacinę juostą ar nerodyti, bei kokią informaciją nori joje matyti. Jeigu valdymo pultas turi atvaizduoti daugiau informacijos, negu jos telpa dviejuose eilutėse, tuomet ji rodoma pakaitomis, keičiant ją kas 3 sekundes. Jeigu yra poreikis pamatyti visą informaciją iš karto, tuomet reikia paspausti klavišą ⑨. Paspaudus tą patį klavišą dar kartą, informacinė juosta vėl susidarys iš dviejų eilučių.

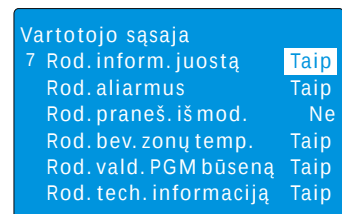


Informacinės juostos nustatymai



Aliarmai



Bevieliais jutikliais išmatuota aplinkos temperatūra bei ryšio su imtuvu veikimo statistika

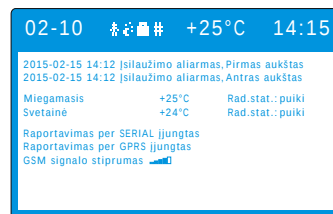

Išplėsta informacinė juosta (paspaudus klavišą ⑨)

- ENT, Nustatymai ENT, ▼▼▼ Valdymo pulto nustatymai ENT, ▼ Vartotojo sąsaja ENT, ⑨, ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Rod. inform. juosta ENT, ▼ Taip ENT, Pakeista ▼, Rod. aliarmus ENT, ▼ Taip ENT.

Informacija apie sistemą



Visą reikalingą informaciją apie sistemos būseną, apsaugos paslaugas teikiančią saugos tarnybą, instaliuotojo kontaktus, sistemos modulių, turinčių įtampos matavimo funkciją, maitinimo įtampas vartotojas gali peržiūrėti paspausdęs klavišą ⑩, pasirinkęs atitinkamą meniu ir paspausdęs klavišą ENT.



Secolink Pro



SECOLINK PRO
programėlė
iPhone App Store



SECOLINK PRO
programėlė
Google play

SMS ir skambučių pranešimų nustatymai (sistemose su GSVx, VIDNET)

Šiame meniu galima keisti SMS bei skambučių pranešimų nustatymus.

Tel. nr. – telefono numeris turi būti įvestas su tarptautiniu kodu, „+“ ženklas pridedamas automatiškai.

Išmanusis telefonas – šiuo nustatymu vartotojas nurodo sistemai, ar jis naudoja išmanųjį telefoną su įdiegta SECOLINK PRO programėle, ar nenaudoja.

Ne – SECOLINK PRO programėlė nėra naudojama.

Android – SECOLINK PRO programėlė, skirta Android OS, yra naudojama.

Iphone – SECOLINK PRO programėlė skirta, Apple iOS (iPhone), yra naudojama.

"Push" pranešimai – tai specializuota pranešimų perdavimo sistema, kuria naudojantis pranešimai iš apsaugos sistemos per specializuotus serverius perduodami į išmanųjį telefoną. Vartotojams, turintiems SECOLINK PRO programėlę ir apmokėjusiems už papildomas paslaugas, šis nustatymas turi būti įjungtas. Ryšiui tarp apsaugos sistemos ir serverių užmegzti ir duomenims perduoti reikalingas interneto ryšys, tai gali kainuoti papildomai.

SMS įjungus aps. – vartotojas gali gauti SMS pranešimą įjungus apsaugą.

SMS išjungus aps. – vartotojas gali gauti SMS pranešimą išjungus apsaugą.

SMS kilus aliarmui – vartotojas gali gauti SMS pranešimą kilus aliarmui.

Paprastas alr. skamb. – kilus aliarmui, modulis gali skambinti vartotojui. Atsilieptas aliarmo skambutis turi būti patvirtintas paspaudžiant arba įvedant PIN kodą ir paspaudžiant .

Privalomas alr. skamb. – kilus aliarmui, modulis gali skambinti vartotojui. Atsilieptas aliarmo skambutis turi būti patvirtintas paspaudžiant arba įvedant PIN kodą ir paspaudžiant . Priešingai nei paprasto skambučio atveju, esant privalomam skambučiui, vartotojui bus bandoma prisiskambinti iki 3 kartų, nesvarbu, ar kažkuris iš vartotojų patvirtino aliarmo skambutį paspaudęs arba įvedęs PIN kodą ir paspaudęs .

SMS esant gedimui – vartotojas gali gauti SMS pranešimą dėl atsiradusių gedimų.

Testinis SMS – vartotojas gali gauti testinį SMS pranešimą.

• , Nustatymai , Tel. numeriai (GSM) .

Sistemos valdymas per TCP/IP (sistemose su GSV6U, GSVU, VIDNET arba LAN800)

Ši informacija yra skirta vartotojams, turintiems SECOLINK PRO programėlę ir apmokėjusiems už papildomas paslaugas. Papildomoms paslaugoms teikti yra naudojamas apsaugos sistemos gamintojo sukurtas elektroninių paslaugų serveris ALARMSERVER.NET (www.alarmserver.net). Ryšiui tarp apsaugos sistemos ir serverio užmegzti bei duomenims perduoti reikalingas interneto ryšys, tai gali kainuoti papildomai.

www.alarmserver.net

- 1 Registruoti sistemą
- 2 Siųsti projek. į serverį
- 3 Atsisiųsti projek. iš serv.
- 4 Siųsti įvykių žurnalą
- 5 Siųsti tech. informaciją
- 6 Raportuoti

www.alarmserver.net meniu

Raportuoti

- 1 Periodinis testas Kas 10 min
- 2 Tech. informaciją Kas valand
- 3 Kiekvieną įvykį Taip
- 4 Įvykių žurnalą Ne
- 5 Judesius patalpose Ne
- 6 Valdymas per TCP Leidžiam

Raportavimo nustatymai

Privatumo nustatymai

- 1 Siųsti vartotojų vard. Taip
- 2 Siųsti zonų ir kt. pav. Taip
- 3 Saugoti įvykių žurnalą Ne

Privatumo nustatymai

Registruoti sistemą – šis meniu punktas yra skirtas apsaugos sistemos registravimui paslaugų serveryje ALARMSERVER.NET. Vartotojams, turintiems SECOLINK PRO programėlę ir apmokėjusiems už papildomas paslaugas, sistemą būtina registruoti serveryje.

Raportuoti – šis meniu punktas yra skirtas įvairių su raportavimu į ALARMSERVER.NET susijusių nustatymų keitimui.

Kiekvieną įvykį – šiame meniu punkte vartotojas nustato, ar sistema iškart išsiųs naują atsiradusį įvykį į ALARMSERVER.NET, ar ne. Vartotojams, turintiems SECOLINK PRO programėlę ir apmokėjusiems už papildomas paslaugas, šį nustatymą būtina įjungti.

Valdymas per TCP – šis nustatymas turi būti įjungtas, jeigu naudojama SECOLINK PRO programėlė ir apsaugos sistema yra valdoma per TCP/IP. Modulis užmezgia nuolatinį ryšį su serveriu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas jos valdymas.

Privatumo nustatymai – šis meniu punktas yra skirtas įvairių su privatumu susijusių nustatymų keitimui.

Siųsti vartotojų vardus – šiame meniu punkte vartotojas nustato, ar tikrieji vartotojų vardai bus siunčiami į ALARMSERVER.NET, bei vėliau matomi SECOLINK PRO programėlėje. Esant parinkčiai **Ne** sistema siųs gamyklinius vartotojų vardus, pvz., Vartotojas 01 ir t.t.

Siųsti zonų ir kt. pav. – šiame meniu punkte vartotojas nustato, ar tikrieji zonų, sričių ir kt. pavadinimai bus siunčiami į ALARMSERVER.NET, bei vėliau matomi SECOLINK PRO programėlėje. Esant parinkčiai **Ne** sistema siųs gamyklinius pavadinimus, pvz., Zona 01, Zona 02 ir t.t.

Saugoti įvykių žurnalą – šiame meniu punkte vartotojas nustato, ar įvykiai bus kaupiami ALARMSERVER.NET, bei vėliau matomi SECOLINK PRO programėlėje. Vartotojams, turintiems SECOLINK PRO programėlę ir apmokėjusiems už papildomas paslaugas, šį nustatymą būtina įjungti.

• , Nustatymai , www.alarmserver.net .



Sistemos atitiktis ir garantijos

Pagaminta Lietuvoje, jai suteikiamas 24 mėnesių garantinis laikotarpis. Gamintojas – UAB „Kodinis Raktas“ užtikrina, kad produktas atitinka esminius ES Direktyvų ir standarto EN 50131-1 reikalavimus. Visą deklaracijos tekstą rasite svetainėse www.kodinis.lt, www.secolink.eu.